### EUROLIVE B812NEO B815NEO B912NEO

## **Quick Start Guide/ Safety Instructions**

Guía de arranque

de seguridad

rápido / Instrucciones

**IMPORTANT:** Read this document before using this product.

**IMPORTANTE:** Lea este documento antes de empezar a usar este aparato.


ES


Guide de mise en œuvre / Consignes de sécurité

**IMPORTANT :** Lisez ce document avant d'utiliser le produit.





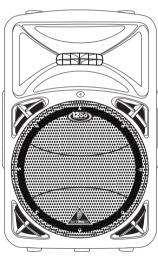

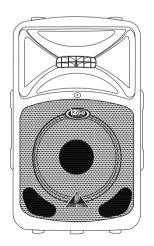

behringer.com



EN

FR

### **Important Safety** nstructions

ES

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHO DO NOT OPEN! ATTENTION

> Terminals marked with this symbol carry electrical current of sufficient magnitude to constitute risk of electric shock. Use

only high-quality commercially-available speaker cables with 1/4" TS plugs pre-installed. All other installation or modification should be performed only by qualified personnel.



This symbol, wherever it appears, alerts you to the presence of uninsulated dangerous voltage inside the enclosure - voltage that may be sufficient to constitute a risk of shock.

This symbol, wherever it appears, alerts you to important operating and maintenance instructions in the accompanying literature. Please read the manual.



#### Caution

To reduce the risk of electric shock, do not remove the top cover (or the rear section). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.

Caution To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain and moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing liquids and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

### Caution

These service instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operation instructions. Repairs have to be performed by qualified service personnel.

- 1. Read these instructions.
- **2.** Keep these instructions.
- 3. Heed all warnings.
- 4. Follow all instructions.
- **5.** Do not use this apparatus near water.
- 6. Clean only with dry cloth.
- **7.** Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- **8.** Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

**9.** Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

- **10.** Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- **11.** Use only attachments/accessories specified by the manufacturer.



**12.** Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid

injury from tip-over.

- 13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- **14.** Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 15. The apparatus shall be connected to a MAINS socket outlet with a protective earthing connection.
- **16.** Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.



#### Instrucciones de seguridad



Las terminales marcadas con este símbolo transportan corriente eléctrica de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica. Utilice solo cables de altavoz de alta calidad con claviias TS de 6,3 mm pre-instaladas (puede adquirirlos en comercios especializados en audio). Cualquier otra instalación o modificación debe ser realizada únicamente por un técnico cualificado.



Este símbolo, siempre que aparece, le advierte de la presencia de voltaje peligroso sin aislar dentro de la caja; este voltaje puede ser suficiente para constituir un riesgo

Este símbolo, siempre que aparece, le advierte sobre instrucciones operativas y de mantenimiento que aparecen en la documentación adjunta. Por favor, lea el manual.

#### Atención

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no quite la tapa (o la parte posterior). No hay piezas en el interior del equipo que puedan ser reparadas por el usuario. Si es necesario, póngase en



Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia, humedad o alguna otra fuente que pueda salpicar o derramar algún líquido sobre el aparato. No coloque ningún tipo de recipiente para líquidos sobre el aparato.

#### Atención

Las instrucciones de servicio deben Ilevarlas a cabo exclusivamente

personal cualificado. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no realice reparaciones que no se encuentren descritas en el manual de operaciones. Las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal cualificado.

- Lea las instrucciones.
- 2. Conserve estas instrucciones.
- **3.** Preste atención a todas las advertencias.
- **4.** Siga todas las instrucciones.
- **5.** No use este aparato cerca del agua.
- **6.** Limpie este aparato con un paño seco.
- 7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 8. No instale este equipo cerca de fuentes de calor tales como radiadores, acumuladores de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que puedan producir calor.

**9.** No elimine o deshabilite nunca la conexión a tierra del aparato o del cable de alimentación de corriente. Un enchufe polarizado tiene dos polos, uno de los cuales tiene un contacto más ancho que el otro. Una clavija con puesta a tierra dispone de tres contactos: dos polos y la puesta a tierra. El contacto ancho y el tercer contacto, respectivamente, son los que garantizan una mayor seguridad. Si el enchufe suministrado con el equipo no concuerda con la toma de corriente, consulte con un electricista para cambiar la toma de corriente obsoleta.

- **10.** Coloque el cable de suministro de energía de manera que no pueda ser pisado y que esté protegido de obietos afilados. Asegúrese de que el cable de suministro de energía esté protegido, especialmente en la zona de la clavija y en el punto donde sale del aparato.
- **11.** Use únicamente los dispositivos o accesorios especificados por el fabricante.



**12.** Use únicamente la carretilla, plataforma, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o suministrados junto con el equipo. Al transportar el equipo, tenga cuidado para evitar

daños y caídas al tropezar con algún obstáculo.

- **13.** Desenchufe el equipo durante tormentas o si no va a utilizarlo durante un periodo largo.
- **14.** Confíe las reparaciones únicamente a servicios técnicos cualificados. La unidad requiere mantenimiento siempre que hava sufrido algún daño, si el cable de suministro de energía o el enchufe presentaran daños, se hubiera derramado un líguido o hubieran caído objetos dentro del equipo, si el aparato hubiera estado expuesto a la humedad o la lluvia, si ha dejado de funcionar de manera normal o si ha sufrido algún golpe o caída.
- **15.** Al conectar la unidad a la toma de corriente eléctrica asegúrese de que la conexión disponga de una unión a tierra.
- **16.** Si el enchufe o conector de red sirve como único medio de desconexión, éste debe ser accesible fácilmente.



### Consignes de sécurité



Les points repérés par ce symbole portent une tension électrique suffisante pour constituer un risque d'électrocution.

Utilisez uniquement des câbles d'enceintes de haute qualité disponibles dans les points de vente avec les connecteurs Jack mono 6.35 mm déià installés. Toute autre installation ou modification doit être effectuée uniquement par un personnel qualifié.



Ce symbole avertit de la présence d'une tension dangereuse et non isolée à l'intérieur de l'appareil - elle peut provoguer des chocs électriques.



#### Attention

Ce symbol signale les consignes d'utilisation et d'entre! Tien importantes dans la documentation fournie. Lisez les consignes de sécurité du manuel d'utilisation de l'appareil.



#### Attention

Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas ouvrir le capot de l'appareil ni démonter le panneau arrière. L'intérieur de l'appareil ne possède aucun élément réparable par l'utilisateur. Laisser toute réparation à un professionnel qualifié.



#### Attention

Pour réduire les risques de feu et de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie, à la moisissure, aux gouttes ou aux éclaboussures.

Ne posez pas de récipient contenant un liquide sur l'appareil (un vase par exemple).



#### Attention

Ces consignes de sécurité et d'entretien sont destinées à un personnel qualifié.

Pour éviter tout risque de choc électrique, n'effectuez aucune réparation sur l'appareil qui ne soit décrite par le manuel d'utilisation. Les éventuelles réparations doivent être effectuées uniquement par un technicien spécialisé.

- **1.** Lisez ces consignes.
- **2.** Conservez ces consignes.
- **3.** Respectez tous les avertissements.
- 4. Respectez toutes les consignes d'utilisation.
- 5. N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'un liquide.
- **6.** Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
- 7. Veillez à ne pas empêcher la bonne ventilation de l'appareil via ses ouïes de ventilation. Respectez les consignes du fabricant concernant l'installation de l'appareil.

**8.** Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un chauffage, une cuisinière ou tout appareil dégageant de la chaleur (y compris un ampli de puissance).

**9.** Ne supprimez jamais la sécurité des prises bipolaires ou des prises terre. Les prises bipolaires possèdent deux contacts de largeur différente. Le plus large est le contact de sécurité. Les prises terre possèdent deux contacts plus une mise à la terre servant de sécurité. Si la prise du bloc d'alimentation ou du cordon d'ali-mentation fourni ne correspond pas à celles de votre installation électrique, faites appel à un électricien pour effectuer le changement de prise.

10. Installez le cordon d'alimentation de telle facon que personne ne puisse marcher dessus et qu'il soit protégé d'arêtes coupantes. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est suffisamment protégé, notamment au niveau de sa prise électrique et de l'endroit où il est relié à l'appareil; cela est également valable pour une éventuelle rallonge électrique.

**11.** Utilisez exclusivement des accessoires et des appareils supplémentaires recommandés par le fabricant.



**12.** Utilisez exclusivement des chariots, des diables, des présentoirs, des pieds et des surfaces de travail recommandés par le fabricant ou livrés avec le produit. Déplacez

précautionneusement tout chariot ou diable chargé pour éviter d'éventuelles blessures en cas de chute.

- **13.** Débranchez l'appareil de la tension secteur en cas d'orage ou si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période de temps.
- **14.** Les travaux d'entretien de l'appareil doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié. Aucun entretien n'est nécessaire sauf si l'appareil est endommagé de quelque façon que ce soit (dommages sur le cordon d'alimentation ou la prise par exemple), si un liquide ou un objet a pénétré à l'intérieur du châssis, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou à la suite d'une chute.
- **15.** L'appareil doit être connecté à une prise secteur dotée d'une protection par mise à la terre.

behringer.com behringer.com **16.** La prise électrique ou la prise IEC de tout appareil dénué de bouton marche/arrêt doit rester accessible en permanence.



Technical specifications and appearance are subject to change without notice. The information contained herein is correct at the time of printing. BEHRINGER accepts no liability for any loss which may be suffered by any person who relies either wholly or in part upon any description, photograph or statement contained herein. Colors and specifications may vary slightly from product. BEHRINGER products are sold through authorized dealers only Distributors and dealers are not agents of BEHRINGER and have absolutely no authority to bind BEHRINGER by any express or implied undertaking or representation. This manual is copyrighted. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording of any kind, for any purpose, without the express written permission of Red Chip Company Ltd.

ALL RIGHTS RESERVED.
© 2010 Red Chip Company Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Las especificaciones técnicas y la apariencia de este aparato están sujetas a cambios sin previo aviso. La información contenida en este documento es correcta hasta la fecha de su impresión. BEHRINGER no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños y perjuicios sufridos por cualquier persona que se hava basado completamente o en parte en las descripciones. fotografías o explicaciones que aparecen en este documento. Los colores y especificaciones técnicas pueden variar ligeramente de un producto a otro. Los productos BEHRINGER son comercializados únicamente a través de distribuidores oficiales. Los distribuidores y mayoristas no son agentes de BEHRINGER, por lo que no están autorizados a conceder ningún tipo de contrato o garantía que obligue a BEHRINGER de forma expresa o implícita. Este manual está protegido por las leyes del copyright. Este manual no puede ser reproducido o transmitido, ni completo ni en parte, por ningún tipo de medio, tanto si es electrónico como mecánico, incluvendo el fotoconiado o registro de cualquier tipo y para cualquier fin, sin la autorización expresa y por escrito de Red Chip Company Ltd.

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.
© 2010 Red Chip Company Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Les caractéristiques et l'apparence sont sujettes à modifications sans préavis. Les informations ci-présentes sont correctes au moment de l'impression. La société BEHRINGER n'accepte aucune responsabilité dans les éventuels dommages ou pertes subis par un tiers en se basant en entier ou en partie sur les descriptions, photographies ou déclarations contenues dans ce document. Les couleurs et caractéristiques peuvent varier légèrement de celles du produit. Les produits BEHRINGER ne sont vendus que par le biais de revendeurs agréés. Les distributeurs et les revendeurs ne sont pas agents de BEHRINGER et n'ont absolument aucune autorité pour engager ou représenter la société BEHRINGER de façon implicite, explicite ou indirecte. Ce mode d'emploi est protégé par droits d'auteurs. Il est interdit de transmettre ou de copier ce mode d'emploi sous quelle forme que ce soit, par quel moyen que ce soit, électronique ou mécanique, ce qui comprend les moyens de photocopie et d'enregistrement de quelle façon que ce soit, quel que soit le but, sans la permission écrite expresse de Red Chip Company Ltd.

TOUS DROITS RÉSERVÉS.
© 2010 Red Chip Company Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques

#### **Limited Warranty**

#### § 1 Warranty

- 1 This limited warranty is valid only if you purchased the product from a BEHRINGER authorized dealer in the country of purchase. A list of authorized dealers can be found on BEHRINGER's website behringer.com under "Where to Buy", or you can contact the BEHRINGER office closest to you.
- BEHRINGER\* warrants the mechanical and electronic components of this product to be free of defects in material and workmanship if used under normal operating conditions for a period of one (1) year from the original date of purchase (see the Limited Warranty terms in § 4 below), unless a longer minimum warranty period is mandated by applicable local laws. If the product shows any defects within the specified warranty period and that defect is not excluded under § 4, BEHRINGER shall, at its discretion, either replace or repair the product using suitable new or reconditioned product or parts. In case BEHRINGER decides to replace the entire product, this limited warranty shall apply to the replacement product for the remaining initial warranty period, i.e., one (1) year (or otherwise applicable minimum warranty period) from the date of purchase of the original product.
- 3 Upon validation of the warranty claim, the repaired or replacement product will be returned to the user freight prepaid by BEHRINGER.
- 4 Warranty claims other than those indicated above are expressly excluded.

PLEASE RETAIN YOUR SALES RECEIPT. IT IS YOUR PROOF OF PURCHASE COVERING YOUR LIMITED WARRANTY. THIS LIMITED WARRANTY IS VOID WITHOUT SUCH PROOF OF PURCHASE.

#### § 2 Online registration

Please do remember to register your new BEHRINGER equipment right after your purchase at behringer.com under "Support" and kindly read the terms and conditions of our limited warranty carefully. Registering your purchase and equipment with us helps us process your repair claims quicker and more efficiently. Thank you for your cooperation!

#### § 3 Return authorization number

To obtain warranty service, please contact the retailer from whom the equipment was purchased. Should your BEHRINGER dealer not be located in your vicinity, you may contact the BEHRINGER distributor for your country listed under "Support" at behringer.com. If your country is not listed, please check if your problem can be dealt with by our "Online Support" which may also be found under "Support" at behringer.com. Alternatively, please submit an online warranty claim at behringer.com BEFORE returning the product. All inquiries must be accompanied by a description of the problem and the serial number of the product. After verifying the product's warranty eligibility with the original sales receipt, BEHRINGER will then issue a Return Materials Authorization ("RMA") number.

- Subsequently, the product must be returned in its original shipping carton, together with the return authorization number to the address indicated by BEHRINGER.
- 3 Shipments without freight prepaid will not be accepted.

#### § 4 Warranty Exclusions

- This limited warranty does not cover consumable parts including, but not limited to, fuses and batteries. Where applicable, BEHRINGER warrants the valves or meters contained in the product to be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from date of purchase.
- [2] This limited warranty does not cover the product if it has been electronically or mechanically modified in any way. If the product needs to be modified or adapted in order to comply with applicable technical or safety standards on a national or local level, in any country which is not the country for which the product was originally developed and manufactured, this modification/adaptation shall not be considered a defect in materials or workmanship. This limited warranty does not cover any such modification/adaptation, regardless of whether it was carried out properly or not. Under the terms of this limited warranty, BEHRINGER shall not be held responsible for any cost resulting from such a modification/adaptation.
- This limited warranty covers only the product hardware. It does not cover technical assistance for hardware or software usage and it does not cover any software products whether or not contained in the product. Any such software is provided "AS IS" unless expressly provided for in any enclosed software limited warranty.
- This limited warranty is invalid if the factoryapplied serial number has been altered or removed from the product.
- Free inspections and maintenance/repair work are expressly excluded from this limited warranty, in particular, if caused by improper handling of the product by the user. This also applies to defects caused by normal wear and tear, in particular, of faders, crossfaders, potentiometers, keys/buttons, guitar strings, illuminants and similar parts.
- © Damage/defects caused by the following conditions are not covered by this limited warranty:
- improper handling, neglect or failure to operate the unit in compliance with the instructions given in BEHRINGER user or service manuals;
- connection or operation of the unit in any way that does not comply with the technical or safety regulations applicable in the country where the product is used;
- damage/defects caused by acts of God/Nature (accident, fire, flood, etc) or any other condition that is beyond the control of BEHRINGER.
- Any repair or opening of the unit carried out by unauthorized personnel (user included) will void the limited warranty.
- If an inspection of the product by BEHRINGER shows that the defect in question is not covered by the limited warranty, the inspection costs are payable by the customer.

- Products which do not meet the terms of this limited warranty will be repaired exclusively at the buyer's expense. BEHRINGER or its authorized service center will inform the buyer of any such circumstance. If the buyer fails to submit a written repair order within 6 weeks after notification, BEHRINGER will return the unit C.O.D. with a separate invoice for freight and packing. Such costs will also be invoiced separately when the buyer has sent in a written repair order.
- Authorized BEHRINGER dealers do not sell new products directly in online auctions. Purchases made through an online auction are on a "buyer beware" basis. Online auction confirmations or sales receipts are not accepted for warranty verification and BEHRINGER will not repair or replace any product purchased through an online auction.

#### § 5 Warranty transferability

This limited warranty is extended exclusively to the original buyer (customer of authorized retail dealer) and is not transferable to anyone who may subsequently purchase this product. No other person (retail dealer, etc.) shall be entitled to give any warranty promise on behalf of BEHRINGER.

#### § 6 Claim for damage

Subject only to the operation of mandatory applicable local laws, BEHRINGER shall have no liability to the buyer under this warranty for any consequential or indirect loss or damage of any kind. In no event shall the liability of BEHRINGER under this limited warranty exceed the invoiced value of the product.

#### § 7 Limitation of liability

This limited warranty is the complete and exclusive warranty between you and BEHRINGER. It supersedes all other written or oral communications related to this product. BEHRINGER provides no other warranties for this product.

### § 8 Other warranty rights and national law

- This limited warranty does not exclude or limit the buyer's statutory rights as a consumer in any way.
- The limited warranty regulations mentioned herein are applicable unless they constitute an infringement of applicable mandatory local laws.
- 3 This warranty does not detract from the seller's obligations in regard to any lack of conformity of the product and any hidden defect.

#### § 9 Amendment

Warranty service conditions are subject to change without notice. For the latest warranty terms and conditions and additional information regarding BEHRINGER's limited warranty, please see complete details online at behringer.com.

\* BEHRINGER Macao Commercial Offshore Limited of Rue de Pequim No. 202-A, Macau Finance Centre 9/J, Macau, including all BEHRINGER group companies

#### Garantía

#### § 1 Garantía

- Esta garantía limitada solo es válida si ha adquirido este producto en un distribuidor autorizado BEHRINGER en el país de compra. Puede encontrar un listado de los distribuidores autorizados en la página web de BEHRINGER (behringer.com) dentro de la sección "Donde comprar", o poniéndose en contacto con el centro BEHRINGER más cercano a Vd.
- 2 BEHRINGER\* garantiza que todas las piezas mecánicas y electrónicas de este aparato no tienen ningún defecto ni en materiales ni en mano de obra bajo condiciones de uso normales durante un periodo de un (1) año desde la fecha de compra original (vea más adelante el punto 4 de esta garantía limitada), salvo que alguna normativa local oblique a un periodo mínimo de garantía superior. Si este aparato da muestras de cualquier tipo de avería, que no esté excluido de acuerdo al punto 4 siguiente, dentro del periodo de garantía especificado, BEHRINGER podrá, a su propio criterio, sustituir o reparar el aparato usando para ello tanto piezas nuevas como recicladas. En el caso de que BEHRINGER decida sustituir el aparato completo, esta garantía limitada será aplicable a la unidad de sustitución durante el tiempo restante de la garantía inicial, es decir, un (1) año (o el mínimo legal aplicable de acuerdo a normativas locales) desde la fecha de compra del aparato original.
- 3 Una vez que sea aceptada una reclamación en periodo de garantía, el aparato reparado o sustituido será devuelto por BEHRINGER al usuario a portes pagados.
- 4 No será aceptada ninguna reclamación en periodo de garantía por motivos y cauces distintos a los indicados en este documento.

CONSERVE SU RECIBO DE COMPRA O FACTURA, DADO QUE ESO SUPONE SU PRUEBA DE COMPRA DE CARA A LA GARANTIA LIMITADA. ESTA GARANTIA LIMITADA QUEDARA ANULADA SI NO DISPONE DE PRUEBA DE COMPRA.

#### § 2 Registro online

Después de la compra, no olvide registrar su nuevo aparato BEHRINGER dentro del apartado "Support" de nuestra página web, behringer.com y leer completamente los términos y condiciones de nuestra garantía limitada. El registrar su compra y los datos de este aparato nos ayudará a procesar cualquier reclamación de una forma más rápida y eficaz. ¡Gracias por su cooperación!

### § 3 Número de autorización de devolución

1 Para que este aparato pueda ser reparado deberá ponerse en contacto con el comercio en el que adquirió este aparato. En el caso de que no exista un distribuidor BEHRINGER en las inmediaciones, puede ponerse en contacto con el distribuidor BEHRINGER de su país, que encontrará dentro del apartado "Support" de nuestra página web behringer.com. En caso de que su país no aparezca en ese listado, acceda a la sección "Online Support" (que también encontrará dentro del apartado "Support" de nuestra página web) y compruebe si su problema aparece descrito y solucionado allí. De forma alternativa,

envíenos a través de la página web behringer.com una solicitud online de soporte en periodo de garantía ANTES de devolvernos el aparato. Cualquier consulta o reclamación debe ir acompañada por una descripción del problema y por el número de serie del aparato. Una vez que hayamos verificado que el aparato se encuentra dentro del periodo de garantía a través del recibo de compra original, BEHRINGER le remitirá un número de autorización de devolución de aparatos ("RMA").

- 2 Posteriormente, deberá devolvernos el aparato dentro de su embalaje original, junto con el número de autorización que le haya sido facilitado, a la dirección indicada por BEHRINGER.
- 3 No será aceptado ningún envío a portes debidos.

#### § 4 Exclusiones de esta garantía

- Esta garantía limitada no cubre ningún tipo de consumible incluyendo, pero sin limitación alguna, los fusibles y las pilas. En aquellos países en los que sea aplicable, BEHRINGER garantiza que las válvulas y medidores de este aparato están libres de defectos en materiales y mano de obra durante un periodo de noventa (90) días desde la fecha de compra.
- Esta garantía limitada no cubrirá el producto si ha sido electrónica o mecánicamente modificado de cualquier forma. Si este aparato debe ser modificado o adaptado de cara a cumplir con cualquier standard técnico o de seguridad aplicable para su país o región, en países distintos a los que este aparato haya sido fabricado o diseñado originalmente, dicha modificación/adaptación no será considerada un defecto en materiales o mano de obra. Esta garantía limitada no cubrirá por tanto tal tipo de modificación/adaptación, tanto si es realizada por un técnico especialista como si no. De acuerdo a los términos de esta garantía limitada, BEHRINGER no será responsable de los gastos producidos por ese tipo de modificación/adaptación.
- 3 Esta garantía limitada cubre solo el hardware o producto físico. No cubre por tanto la asistencia técnica en cuanto a uso del producto o del software ni tampoco ningún producto de software tanto si está contenido en el propio aparato como si es externo. Cualquier tipo de software es suministrado "TAL COMO ES" salvo que se indique expresamente otra cosa en la garantía limitada del software.
- Esta garantía limitada quedará anulada si el número de serie asignado en fábrica ha sido modificado o eliminado del producto.
- Esta garantía excluye expresamente cualquier tipo de revisión gratuita y o trabajo de mantenimiento/reparación, en concreto, todas aquellas producidas por un uso incorrecto o inadecuado del aparato por parte del usuario. Esto también se aplica a aquellos defectos producidos por el uso y desgaste normales, en especial de los faders, crossfaders, potenciómetros, teclas, cuerdas de guitarra, pilotos y piezas similares.
- 6 Los daños/averías ocasionados por las siguientes condiciones NO quedan cubiertos por esta garantía limitada:
- uso incorrecto o inadecuado, negligente o el uso de este aparato sin cumplir con lo indicado en las instrucciones facilitadas por BEHRINGER en los manuales:

behringer.com

EUROLIVE B812NEO/B815NEO/B912NEO • pg 6

- la conexión o uso de este aparato en cualquier sistema o forma que no cumpla con las normas técnicas o de seguridad aplicables en el país en el que sea usado este aparato:
- los daños/averías producidos por desastres naturales/ fenómenos atmosféricos (accidentes, incendios, inundaciones) o cualquier otra situación que quede fuera del control de BEHRINGER.
- ☐ La reparación de este aparato o la apertura de su carcasa por cualquier persona no autorizada (incluyendo el propio usuario) anulará esta garantía limitada.
- En caso de que un examen de este aparato por parte de BEHRINGER demuestre que el defecto o avería en cuestión no queda cubierto por esta garantía limitada, el coste de dicha inspección deberá ser pagado por el usuario.
- Aquellos productos que no cumplan con los términos de esta garantía limitada serán reparados EXCLUSIVAMENTE con cargo al usuario. BEHRINGER o sus servicios técnicos oficiales informarán al usuario en caso de que se produzca esa circunstancia. Si el usuario no remite una autorización de reparación por escrito en las 6 semanas siguientes a nuestra notificación, BEHRINGER devolverá la unidad a portes debidos, junto con una factura por los gastos. En caso de que el usuario haya remitido la autorización de reparación, esos costes también le serán facturados aparte.
- Los distribuidores autorizados BEHRINGER no venden productos nuevos a través de sistemas de subastas online. Los compradores que accedan a este tipo de subastas se harán responsables plenamente de esas compras. Las confirmaciones o recibos de compras de subastas online no son válidas como verificaciones de garantía, por lo que BEHRINGER no reparará ni sustituirá ningún producto que haya sido adquirido a través de este tipo de sistemas.

#### § 5 Transferibilidad de la garantía

Esta garantía limitada es aplicable únicamente al comprador original (comprador a través de distribuidor minorista autorizado) y no es transferible a terceras personas que puedan comprar este aparato al comprador original. Ninguna persona (comercio minorista, etc.) está autorizada a ofrecer ningún otro tipo de garantía en nombre de BEHRINGER.

#### § 6 Reclamaciones

Con las limitaciones propias de las normativas y leyes locales aplicables, BEHRINGER no será responsable de cara al comprador por el daño emergente, lucro cesante o daños y perjuicios de cualquier tipo. Bajo ningún concepto la responsabilidad de BEHRINGER por esta garantía limitada sobrepasará el valor de este producto de acuerdo a la factura.

#### § 7 Limitación de responsabilidades

Esta garantía limitada es la única y exclusiva garantía entre Vd. y BEHRINGER. Esta garantía sustituye a cualquier otra comunicación verbal o escrita relacionada con este aparato. BEHRINGER no ofrece ninguna otra garantía relativa a este producto.

#### § 8 Otros derechos de garantías y Leyes nacionales

- Esta garantía limitada no excluye ni limita los derechos legales propios del comprador como tal.
- 2 Los puntos de esta garantía limitada y mencionados aquí son aplicables salvo en el caso de que supongan la infracción de cualquier legislación local aplicable.
- 3 Esta garantía no limita la obligación del vendedor en lo relativo a la conformidad de este aparato de acuerdo a las leyes y las responsabilidades por vicios ocultos.

#### § 9 Notas finales

Las condiciones de este servicio de garantía están sujetas a cambios sin previo aviso. Si quiere consultar los términos y condiciones de garantía actualizados, así como información adicional sobre la garantía limitada de BEHRINGER, consulte todos los detalles online en la página web behringer.com.

\* BEHRINGER Macao Commercial Offshore Limited of Rue de Pequim No. 202-A, Macau Finance Centre 9/J, Macau, incluyendo todas las empresas del grupo BEHRINGER

#### Garantie

#### § 1 Garantie

- ① Cette garantie limitée n'est valide que si vous avez acheté ce produit auprès d'un revendeur BEHRINGER agréé dans le pays d'achat. Vous trouverez une liste des revendeurs agréés sur le site de BEHRINGER, à l'adresse behringer.com dans la section "Where to Buy", ou vous pouvez contacter le bureau BEHRINGER le plus proche de chez vous.
- 2 BEHRINGER\* garantit les composants mécaniques et électroniques de ce produit contre tout défaut matériel ou de main-d'oeuvre lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales, pendant une période de un (1) an à partir de la date d'achat (consultez le chapitre n° 4 ci-dessous), sauf si une durée de garantie plus longue est stipulée par les législations locales. En cas de défaut du produit pendant la période de garantie spécifiée (rentrant dans le cadre défini par le chapitre 4), BEHRINGER, à sa propre discrétion, pourra décider de remplacer ou de réparer le produit en utilisant des pièces ou des produits neufs ou reconditionnés. Dans le cas où BEHRINGER déciderait de remplacer la totalité du produit, cette garantie limitée s'applique au produit de remplacement pour le restant de la période de garantie, soit une (1) année (sauf si une durée de garantie plus longue est stipulée par les législations locales) à partir de la date d'achat du produit initial.
- Après l'acceptation de la demande de garantie, le produit remplacé ou réparé sera renvoyé au client avec le port payé par BEHRINGER.
- 4 Toute demande de garantie autre que celle définie par le texte ci-avant sera refusée.
- CONSERVEZ VOTRE REÇU D'ACHAT. IL EST VOTRE PREUVE D'ACHAT ET PREUVE DE GARANTIE. CETTE GARANTIE LIMITÉE EST NON AVENANTE SANS PREUVE D'ACHAT.

#### § 2 Enregistrement en ligne

Pensez à enregistrer votre nouveau produit BEHRINGER dès l'achat sur behringer.com dans la section "Support" et prenez le temps de lire avec attention les termes et conditions de cette garantie. L'enregistrement de votre achat et matériel nous aidera à traiter vos réparations plus rapidement et plus efficacement. Merci de votre coopération!

#### § 3 Numéro d'autorisation

Pour faire jouer la garantie, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil. Si votre revendeur BEHRINGER ne se trouve pas à proximité, contactez le distributeur BEHRINGER de votre pays, dont la liste se trouve dans la section "Support" du site behringer.com. Si vous ne trouvez pas votre pays dans la liste, essayez de régler votre problème dans la section "Online Support" de la page "Support" sur le site behringer.com. Autrement, vous pouvez faire une demande de prise en charge par la garantie en ligne sur le site behringer.com AVANT de nous renvoyer le produit. Toutes les demandes doivent être accompagnées d'une description du problème et du numéro de série du produit. Après avoir vérifié la validité de la garantie par la consultation du reçu ou du bon d'achat original, BEHRINGER vous donnera un numéro d'autorisation de retour ("NAR ou RMA").

- Le produit doit ensuite être retourné dans son emballage d'origine avec le numéro d'autorisation de retour à l'adresse indiquée par BEHRINGER.
- 3 Seuls les paquets dont le port a été acquitté seront acceptés.

#### § 4 Exclusions de garantie

- Cette garantie limitée ne couvre pas les consommables et/ou pièces jetables comme, par exemple, les fusibles et les piles. Dans les cas possibles, BEHRINGER garantit les lampes ou afficheurs contenus dans le produit contre tout défaut de pièce ou de main d'œuvre pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d'achat.
- [2] Cette garantie limitée ne couvre pas le produit s'îl a été modifié de façon électronique ou mécanique. Si le produit doit être modifié ou adapté pour être compatible avec une législation locale ou nationale relative à la sécurité ou aux normes techniques, dans un pays qui n'est pas le pays pour lequel le produit a été prévu et fabriqué à l'origine, cette modification/adaptation ne sera pas considérée comme un défaut de pièce ou de main d'œuvre. Cette garantie limitée ne couvre pas ces modifications/adaptations, qu'elles aient été réalisées correctement ou non. Selon les termes de cette garantie limitée, BEHRINGER ne pourra pas être tenu responsable des coûts issus de telles modifications/ adaptations.
- 3 Cette garantie limitée ne couvre que l'aspect matériel du produit. Elle ne couvre pas l'assistance technique liée à l'utilisation d'un matériel ou d'un logiciel et ne couvre aucun produit logiciel fourni ou non avec le produit. Les logiciels sont fournis "TEL QUEL" à moins que le logiciel ne soit expressément fourni avec sa propre garantie.
- 4 Cette garantie limitée n'est pas valide si le numéro de série appliqué en usine a été modifié ou supprimé du produit.
- Les inspections gratuites et les travaux de maintenance/réparation sont totalement exclus de cette garantie, notamment, si le problème vient d'une mauvaise manutention ou de l'utilisation du produit par l'utilisateur. Cette exclusion s'applique également aux défauts et pannes liés par l'usure normale, C'est en particulier le cas des Faders, Crossfaders, potentiomètres, touches/boutons, cordes d'instrument de musique, témoins lumineux et toutes pièces ou éléments similaires.
- 6 Les dommages/pannes causés par les conditions suivantes ne sont pas couverts par la garantie :
- Mauvaise manutention ou entretien, négligence ou non respect de l'utilisation du produit selon les instructions données dans le mode d'emploi ou le quide d'entretien BEHRINGER.
- Connexion ou utilisation de l'appareil d'une façon ne correspondant pas aux procédures ou législations de sûreté ou techniques applicables dans le pays où le produit a été vendu.
- Dommages/pannes causés par l'acte de Dieu ou de la Nature (accident, incendie, inondation, etc.) ou toute autre condition au-delà du contrôle de BEHRINGER.
- Toute réparation ou ouverture du boîtier réalisée par un personnel non agréé (ce qui comprend l'utilisateur) annule immédiatement la garantie.

- Si une inspection du produit réalisée par BEHRINGER indique que la panne ou le défaut en question n'est pas couvert par la garantie, les coûts d'inspection seront à la charge du client.
- Les produits qui ne sont pas pris en charge par les termes de cette garantie seront réparés à la charge de l'acheteur. BEHRINGER ou ses centres de réparation agréés informeront l'acheteur de telles circonstances. Si l'acheteur ne soumet pas un formulaire de réparation écrit dans les 6 semaines suivant la notification, BEHRINGER renverra le produit à vos frais avec une facture séparée pour les frais de port et d'emballage. Ces coûts seront également facturés séparément une fois que l'acheteur a envoyé sa demande écrite de réparation.
- Des revendeurs BEHRINGER agréés ne vendent pas de produits neufs directement dans les enchères en ligne. Les achats réalisés dans les enchères en ligne sont laissés à l'entière responsabilité et aux risques de l'acheteur. Les preuves d'achat issues de ventes aux enchères en ligne ne sont pas acceptées comme vérification ou preuve d'achat et BEHRINGER ne réparera et ne remplacera pas les produits achetés aux enchères en ligne.

#### § 5 Transfert de garantie

Cette garantie limitée est attribuée uniquement à l'acheteur initial (client d'un revendeur agréé). Elle n'est pas transférable aux personnes suivantes qui achètent le produit. Personne n'est autorisé (revendeur, etc.) à donner une promesse de garantie de la part de BEHRINGER.

#### § 6 Réparation de dommages

Sujet uniquement aux lois locales applicables, BEHRINGER ne peut pas être tenu responsable auprès de l'acheteur, par cette garantie, d'aucun dommage ou d'aucune perte indirecte liée à l'utilisation du produit. La responsabilité de BEHRINGER ne peut en aucun cas, même dans le cadre de la garantie, dépasser la valeur du produit indiquée sur la facture d'achat.

#### § 7 Limitation de responsabilité

Cette garantie limitée telle que présentée dans cette page représente la seule garantie contractuelle entre vous et BEHRINGER. Elle annule et remplace tous les autres moyens de communication écrits ou oraux liés à ce produit. BEHRINGER ne fournit aucune garantie pour ce produit.

#### § 8 Autres droits et lois nationales

- ① Cette garantie limitée n'exclue pas ou ne limite en aucune façon les droits statutaires de l'acheteur en tant que consommateur.
- 2 Les régulations de la garantie limitée mentionnées dans ces pages ne sont applicables que dans le cadre des les les les les
- 3 Cette garantie n'exempt pas le vendeur de ses obligations de respect de conformité du produit aux législations locales et de prise en charge des défauts cachés.

#### EUROLIVE B812NEO/B815NEO/B912NEO • pg 7

§ 9 Amendements

Les conditions de cette garantie sont sujettes à modification sans préavis. Pour obtenir les conditions de garantie les plus récentes ainsi que toute autre information relative à la garantie des produits BEHRINGER, consultez le site Internet behringer.com.

\* BEHRINGER Macao Commercial Offshore Limited de la Rue de Pequim, n° 202-A, Macau Finance Centre 9/J, Macau, ce qui comprend toutes les sociétés du groupe BEHRINGER.


behringer.com behringer.com

# **EUROLIVE B812NEO/B815NEO/B912 NEO Set-up**


Step 1: Set-up

Paso 1: Conexión

**Etape 1: Connexions** 

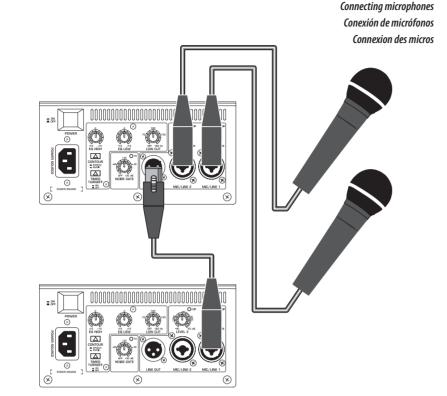


Connecting a stereo signal source Conexión de una fuente de señal stereo Connexion d'une source stéréo

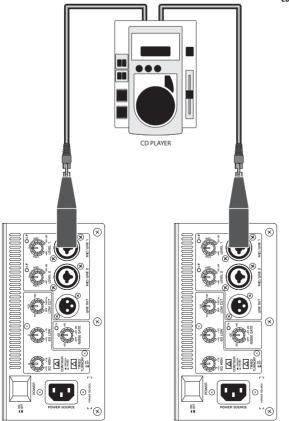

Linking several speakers Enlace de varios altavoces Connexion de plusieurs enceintes EN

ES

FR

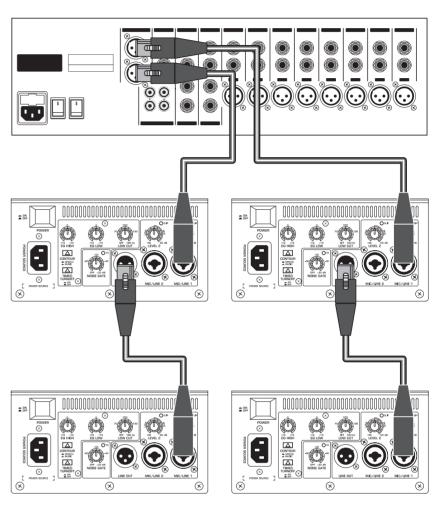


EN

ES

FR

### **EUROLIVE B812NEO/B815NEO/B912 NEO Controls**

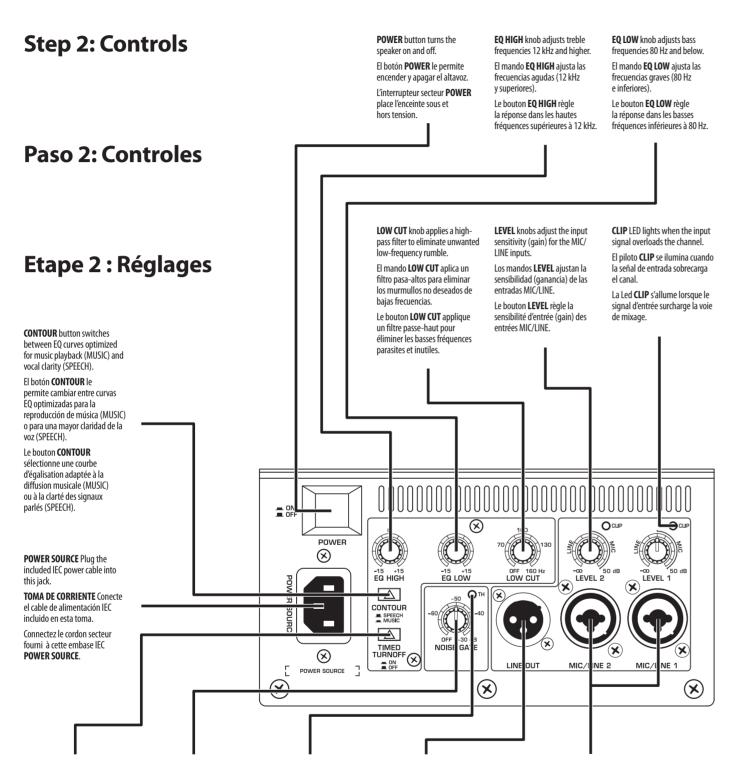

**TIMED TURNOFF** function automatically deactivates the loudspeaker if the inputs receive no signal for 3 minutes.

La función **TIMED TURNOFF** desactiva automáticamente el altavoz si las entradas no reciben señal durante más de 3 minutos.

La fonction **TIMED TURNOFF** désactive auomatiquement l'enceinte en absence de signa d'entrée pendant 3 minutes. **NOISE GATE** activates the noise gate function and controls the gate threshold.

**NOISE GATE** activa la función de puerta de ruidos y controla el umbral de la misma.

Le bouton **NOISE GATE** active le Noise Gate et règle le niveau de seuil de déclenchement. **TH** LED lights when the signal level drops below the threshold set by the NOISE GATE knob.

El piloto **TH** se ilumina cuando el nivel de la señal cae por debajo del umbral ajustado por el mando NOISE GATE.


La Led **TH** s'allume lorsque le niveau du signal chute sous le niveau de seuil déterminé par le houton NOISE GATE LINE OUT XLR jack sends out a combined copy of the channel input signals and may be used to connect additional speakers.

La salida XLR **LINE OUT** envía una copia combinada de las señales de entrada de canal que puede ser usada para la conexión de altavoces adicionales.

La sortie XLR **LINE OUT** transmet une copie du signal d'entrée et permet la connexion d'enceintes supplémentaires. MIC/LINE inputs accept balanced signals through cables with either XLR or ¼" TRS plugs. These inputs also accept unbalanced signals through cables with ¼" TS plugs.

**ENTRADAS MIC/LINE** Permite recibir las señales de entrada de nivel de línea en estas tomas combinadas mediante conectores XLR, TRS balanceado de ¼" o TS no balanceado de ¼".

ENTREES MIC/LINE Permettent d'acheminer les signaux d'entrée de niveau de ligne à l'aide de connecteurs XLR, stéréo 6,3 mm symétriques ou mono 6,3 mm asymétriques.

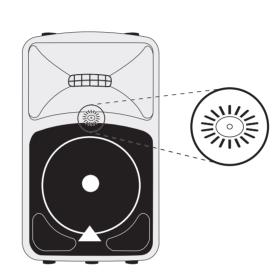

#### FRONT LED indicates the following speaker system status:

LED color	Status
BLUE light	Speaker is switched on.
BLUE light (dimmed)	Speaker is on stand-by (TIMED TURN-OFF mode)
VIOLET light	Input signal is overloading (same as CLIP LED)
RED flashing light	Device is overheating! Switch off speaker until it cools down.

#### El **PILOTO DEL PANEL FRONTAL** indica los siguientes estados del altavoz:

Color del piloto	Estado
AZUL	Altavoz encendido.
AZUL (tenue)	Altavoz en reposo (modo TIMED TURN-OFF)
VIOLETA	Sobrecarga de la señal de entrada (realiza la misma función que el piloto CLIP)
parpadeo en ROJO	¡La unidad está recalentada! Apague el altavoz hasta que se refrigere.

#### La LED AVANT vous informe du statut de l'enceinte :

Couleur de la Led	Statut
BLEUE	L'enceinte est active
BLEUE (faible intensité)	L'enceinte est en veille (mode TIMED TURN-OFF)
VIOLETTE	Surcharge du signal d'entrée (identique à la Led CLIP)
ROUGE clignotante	Surchauffe! Placez l'enceinte hors tension et laissez-la refroidir.

## **EUROLIVE B812NEO/B815NEO/B912 NEO Getting started**


### **Step 3: Getting** started

Paso 3: Puesta en marcha

Etape 3: Mise en oeuvre

Place the speaker(s) in desired locations, either on stands or as wedge monitors on the floor. Coloque los altavoces en la ubicación que quiera, tanto sobre un soporte o en el suelo como monitores de escenario (tipo cuña).

Placez les enceintes sur un pied ou en position de bain de pied (retour de scène).





Make all necessary connections. DO NOT turn on


ENCIENDA todavía las unidades.

Réalisez toutes les connexions nécessaires. Laissez les enceintes HORS TENSION pour l'instant.

Turn the LEVEL, LOW CUT, and NOISE GATE knobs all the way down as shown. Set the EQ HIGH and EQ LOW knobs to centered positions.

Coloque al mínimo (abajo del todo) los mandos LEVEL, LOW CUT y NOISE GATE, tal como le mostramos aguí abajo. Ajuste los mandos EQ HIGH y EQ LOW a la posición central.

Réglez les boutons LEVEL, LOW CUT, et NOISE GATE au minimum, comme indiqué. Réglez les boutons EQ HIGH et EQ LOW en position intermédiaire.



Turn on your audio source (mixer, microphone, CD player). Encienda su fuente audio (mesa de mezclas,

micrófono, reproductor de CD).

Activez la source audio (mixeur, micro, lecteur de CD).

Turn on your speaker(s) by pressing the POWER SWITCH. The FRONT LED will light up. Encienda los altavoces pulsando sus interruptores POWER. El PILOTO DEL PANEL

Placez l'enceinte sous tension avec l'interrupteur POWER. La Led avant s'allume.



Play your audio source or speak into your microphone at a normal to loud level. Reproduzca su fuente audio o cante/hable en el micrófono a un nivel entre normal y alto.

Placez la source audio en lecture ou parlez dans le micro avec un niveau allant de normal à élevé.




Adjust the LEVEL knob for each channel to the desired volume level. If a channel's CLIP LED flashes continuously, turn that channel's LEVEL knob back down until the CLIP only

lights occasionally.

Ajuste el mando LEVEL de cada canal al nivel de volumen que quiera. Si el piloto CLIP de un canal parpadea de forma continua, reduzca un poco el ajuste del mando LEVEL de dicho canal hasta que el piloto CLIP solo se ilumine de

Réglez le bouton LEVEL de chaque voie en fonction du volume souhaité. Si la Led CLIP de la voie cligote en permanence, diminuez le réglage LEVEL de la voie jusqu'à ce que la Led CLIP ne s'allume que sur les passages les plus forts.
















Press the CONTOUR button to choose between SPEECH (vocal, button out) or MUSIC (music playback, button in) settings, depending on


Pulse el botón CONTOUR para elegir entre el ajuste SPEECH (para voces, botón sin pulsar) o MUSIC (optimizado para reproducción de música, botón pulsado) dependiendo de cuales sean sus necesidades.

Appuyez sur la touche CONTOUR pour sélectionner SPEECH (discours, touche relâchée) ou MUSIC (musique, touche enfoncée), selon vos besoins.

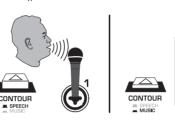

Adjust the EQ HIGH and EQ LOW knobs to boost or cut treble and bass frequencies to taste. Ajuste los mandos EQ HIGH y EQ LOW si quiere realzar o cortar las frecuencias agudas y graves.


Réglez les boutons EQ HIGH et EQ LOW pour accentuer ou atténuer les hautes et basses fréquences, selon vos besoins.



To remove low-frequency rumble or muddiness, slowly turn the LOW CUT knob clockwise from the OFF position. The far clockwise knob position delivers maximum reduction of low frequencies.

Si quiere eliminar los murmullos o ruidos de frecuencias graves, gire lentamente el mando LOW CUT desde la posición OFF. Cuanto más a la derecha gire el mando mayor será la reducción de graves que obtendrá.

Pour atténuer les ronflements ou les basses fréquences parasites, tournez lentement le bouton LOW CUT vers la droite en partant de la position OFF. La position maximale offre la plus grande atténuation des basses fréquences.





Press the TIMED TURN-OFF button to choose between active (button out) or inactive (button in) function settings.

Pulse el botón TIMED TURN-OFF para elegir entre activar (botón sin pulsar) o inactivar (botón pulsado) los ajustes de función.

Appuyez sur la touche TIMED TURN-OFF pour activer (touche relâchée) ou désactiver (touche enfoncée) la mise en veille automatique.













EN

ES

# **EUROLIVE B812NEO/B815NEO/B912 NEO Noise gate**

**Step 4: Noise gate** 

Paso 4: Noise gate

The noise gate eliminates unwanted noise by muting the speaker output when the combined input signals drop below a pre-set threshold.


La puerta de ruidos le permite eliminar los ruidos no deseados al anular la salida del altavoz cuando la señal combinada de las entradas caiga por debajo de un umbral prefijado.

Le Noise Gate élimine le bruit de fond en coupant la sortie de l'enceinte lorsque le niveau de l'entrée chute en-dessous d'un niveau sélectionné.

Set the NOISE GATE knob to the inactive,
OFF position (full counter-clockwise).
Ajuste el mando NOISE GATE a la posición de
inactividad u OFF (tope izquierdo).

Réglez le bouton NOISE GATE en position minimale OFF.

**Etape 4 : Noise gate** 



Stop all audio playback and avoid speaking into open microphones.

Detenga por el momento cualquier reproducción audio y evite hablar en algún micrófono abierto.

Arrêtez la source audio et évitez de parler dans le(s) micro(s).

Activate the noise gate function by turning the NOISE GATE knob full clockwise.

Active la función de puerta de ruidos girando el mando NOISE GATE hasta su tope derecho.


Activez le Noise Gate en réglant le bouton NOISE GATE au maximum.




To set the gate threshold, slowly turn the NOISE GATE knob counter-clockwise from the full clockwise position. When the gate threshold reaches the noise floor, the TH LED will light and the gate will mute the speaker output.

Para ajustar el umbral de la puerta de ruidos, gire lentamente hacia la izquierda el mando NOISE GATE desde su tope derecho. Cuando el umbral de la puerta llegue al ruido de fondo, el piloto TH se iluminará y la puerta anulará la salida del altanoz

Pour régler le seuil du Noise Gate, tournez lentement le bouton NOISE GATE vers la gauche à partir de la positon maximale. Lorsque le niveau du signal passe sous le niveau de seuil, la Led TH s'allume et le signal de l'enceinte est coupé.

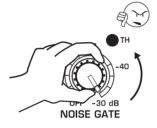

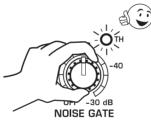

Adjust the NOISE GATE knob while intermittently playing back audio or speaking into the microphones, until you achieve an acceptable balance between noise reduction and

overall sound.

Ajuste el mando NOISE GATE mientras reproduce una señal audio o habla/canta en los micrófonos de forma intermitente hasta que consiga un balance aceptable entre la reducción de ruidos y el sonido global.

Réglez le bouton NOISE GATE tout en jouant ou en parlant dans le micro de façon intermitente, jusqu'à obtenir une suppression convenable du bruit de fond qui n'interfère pas avec le signal principal. EN

ES

FR

# **Specifications**

	B812NEO	B815NEO	B912NEO	
tput Power				
Low-frequency range				
RMS @ 1% THD	800 W @ 8 Ω	800 W @ 8 Ω	800 W @ 8 Ω	
Peak power	1200 W @ 8 Ω	1200 W @ 8 Ω	1200 W @ 8 Ω	
High-frequency range				
RMS @ 1% THD	50 W @ 8 Ω	50 W @ 8 Ω	50 W @ 8 Ω	
Peak power	60 W @ 8 Ω	60 W @ 8 Ω	60 W @ 8 Ω	
dio Inputs				
XLR (servo-balanced)		Channels 1 and 2		
Sensitivity		-40 dBu to +10 dBu		
Input impedance		27 kΩ		
Level control		Channels 1 and 2		
Input Trim		-∞ to + 50 dB		
Max. input level		+22 dBu		
dio outputs				
LINE OUT		XLR, balanced		
Output impedance		120 Ω		
ntrols				
Digital Signal Processor	24-bit fixed-point Motorola			
AD/DA converter		24-bit / 48 kHz		
NOISE GATE		variable (off to < -30 dB)		
TIMED TURNOFF		switchable (3 min.)		
CONTOUR	switchable SPEECH / MUSIC contour			
EQ HIGH	3,	12 kHz / ±15 dB		
EQ LOW		80 Hz /±15 dB		
LOW CUT	hi	-pass filter, 40 - 160 Hz (24 dB / O	ct )	
udspeaker system data	1111	-pass liitel, 40 - 100 112 (24 db / O	ct.)	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	45 Hz to 20 kHz	40 Hz to 20 kHz	45 Hz to 20 kHz	
Frequency response	45 Hz to 20 kHz	40 Hz to 20 kHz	45 Hz to 20 kHz	
Crossover frequency	1.54 kHz	1.54 kHz	1.54 kHz	
Sound pressure level	max. 127 dB SPL @ 1 m	max. 128 dB SPL @ 1 m	max. 127 dB SPL @ 1 m	
Tweeter		m, neodymium titanium-diaphra	Ī	
Woofer	12" / 308 mm	15" / 387 mm	12" / 308 mm	
Limiter	•	neodymium LF transducer neodymium LF transducer neodymium LF transducer		
Dynamic equalizer		DSP controlled, dual protection for woofer and driver  Processor-controlled, dual parametric EQs		
, .	FIOC	essor-controlled, dual parametric	LEQS	
wer Supply / Voltage (Fuses)		120V COLL (T 10 A LL 250V)		
USA / Canada		120 V~, 60 Hz (T 10 A H 250 V)		
UK / Australia	240 V~, 50 Hz (T 5.0 A H 250 V)			
Europe	230 V~, 50 Hz (T 5.0 A H 250 V)			
Japan	100 V~, 50-60 Hz (T 10 A H 250 V)			
Power consumption	max. 1000 Watts			
Mains connection		Standard IEC connector		
mensions/Weight				
			260 150 1551/	
Dimensions (HxWxD)	26.0 x 15.0 x 15.5" / 660 x 380 x 395 mm	29.0 x 17.0 x 18.5" / 735 x 430 x 470 mm	26.0 x 15.0 x 15.5" / 660 x 380 x 395 mm	

# Especificaciones técnicas

	B812NEO	B815NEO	B912NEO	
Potencia de salida				
Rango de bajas frecuencias				
RMS @ 1% THD	800 W @ 8 Ω	800 W @ 8 Ω	800 W @ 8 Ω	
Potencia en picos	1200 W @ 8 Ω	1200 W @ 8 Ω	1200 W @ 8 Ω	
Rango de altas frecuencias				
RMS @ 1% THD	50 W @ 8 Ω	50 W @ 8 Ω	50 W @ 8 Ω	
Potencia en picos	60 W @ 8 Ω	60 W @ 8 Ω	60 W @ 8 Ω	
Entradas audio				
XLR (servo-balanceadas)		canales 1 y 2		
Sensibilidad		-40 a +10 dBu		
Impedancia de entrada		27 kΩ		
Control de nivel		canales 1 y 2		
Retoque (trim) de entrada		-∞ a + 50 dB		
Nivel de entrada máximo		+22 dBu		
Salidas audio				
LINE OUT		XLR, balanceado		
Impedancia de salida		120 Ω		
Controles				
Procesador de señal digital	Motorola 24 bits punto fijo			
Convertidor AD/DA	24 bits / 48 kHz			
NOISE GATE		variable (off a < -30 dB)		
TIMED TURNOFF		conmutable (3 min.)		
CONTOUR	C	curva SPEECH / MUSIC conmutable		
EQ HIGH		12 kHz / ±15 dB		
EQ LOW	80 Hz / ±15 dB			
LOW CUT	filtro	pasa-altos, 40 - 160 Hz (24 dB / 0	Oct.)	
Datos del sistema de altavoces				
Respuesta de frecuencia	45 Hz a 20 kHz	40 Hz a 20 kHz	45 Hz a 20 kHz	
Frecuencia de separación o crossover	1.54 kHz	1.54 kHz	1.54 kHz	
Nivel de presión sonora	máx. 127 dB SPL @ 1 m	máx. 128 dB SPL @ 1 m	máx. 127 dB SPL @ 1 m	
Tweeter	cabezal de agudos de	1.75" / 44 mm de neodimio y co	n diafragma de titanio	
	12" / 308 mm	15" / 387 mm	12" / 308 mm	
Woofer	transductor de graves de	transductor de graves de	transductor de graves de	
Limitador	neodimio neodimio neodimio			
Ecualizador dinámico	controlado por DSP, protección dual para woofer y cabezal doble EQ paramétrico, controlado por procesador			
Alimentación / Voltaje (fusibles)	doble EC	g parametrico, controlado por pre	ocesauoi	
EE.UU. / Canadá	120V (OLI- /T 10 A LL 250V)			
Reino Unido / Australia	120 V~, 60 Hz (T 10 A H 250 V)			
	240 V~, 50 Hz (T 5.0 A H 250 V)			
Europa	230 V~, 50 Hz (T 5.0 A H 250 V)			
Japón	100 V~, 50-60 Hz (T 10 A H 250 V)			
Consumo	máximo 1000 watios			
Conexión de corriente		conector IEC standard		
Dimensiones/Peso Dimensiones (AxLxP)	26.0 x 15.0 x 15.5" /	29.0 x 17.0 x 18.5" /	26.0 x 15.0 x 15.5" /	
Doco	660 x 380 x 395 mm	735 x 430 x 470 mm	660 x 380 x 395 mm	
Peso	42 lbs / 19 kg	51.1 lbs / 23.18 kg	42 lbs / 19 kg	

behringer.com behringer.com

EUROLIVE B812NEO/B815NEO/B912NEO • pg 18

# Caractéristiques techniques

	B812NEO	B815NEO	B912NEO
Puissance de sortie			
Amplificateur basses fréquences			
Puissance efficace avec une DHT de 1 $\%$	800 W dans 8 Ω	800 W dans 8 Ω	800 W dans 8 Ω
Puissance crête	1200 W dans 8 Ω	1200 W dans 8 Ω	1200 W dans 8 Ω
Amplificateur hautes fréquences			
Puissance efficace avec une DHT de 1 %	50 W dans 8 Ω	50 W dans 8 Ω	50 W dans 8 Ω
Puissance crête	60 W dans 8 Ω	60 W dans 8 Ω	60 W dans 8 Ω
Entrées audio			
XLR (symétrie électronique)		Voies 1 et 2	
Sensibilité		-40 dBu à +10 dBu	
Impédance d'entrée		27 kΩ	
Réglage de niveau		Voies 1 et 2	
Atténuation du niveau d'entrée de voie		-∞ à + 50 dB	
Niveau maximum d'entrée		+22 dBu	
Sorties audio			
LINE OUT		XLR, symétrique	
Impédance de sortie		120 Ω	
Réglages			
Traitement numérique du signal	Processeur Motorola 24 bits à virgule fixe		
Conversion AN/NA		24-bits/48 kHz	
NOISE GATE		Variable (de Off à < -30 dB)	
Mise en veille TIMED TURNOFF		Commutable (3 minutes)	
CONTOUR	Contour commutable SPEECH/MUSIC		
EQ HIGH		12 kHz / ±15 dB	
EQ LOW		80 Hz / ±15 dB	
LOW CUT	Filtre pa	sse-haut de 40 à 160 Hz (24 dB	/Octave)
Mesures diverses			
Bande passante	45 Hz à 20 kHz	40 Hz à 20 kHz	45 Hz à 20 kHz
Fréquence de coupure	1.54 kHz	1.54 kHz	1.54 kHz
Niveau SPL	127 dB SPL max. à 1 m	128 dB SPL max. à 1 m	127 dB SPL max. à 1 m
Tweeter	Tweeter au néodyme de 4,5 cm avec diaphragme en titane		gme en titane
Woofer	12 pouces (31 cm) aimant au néodyme	15 pouces (38 cm) aimant au néodyme	12 pouces (31 cm) aimant au néodyme
Limiteur	Contrôlé par DSP, double protection pour le Woofer et le Tweeter		
Égalisation dynamique	Double égalisation paramétrique gérée par processeur		
Alimentation/Fusibles			
USA/Canada		120 V~, 60 Hz (T 10 A H 250 V)	
UK/Australia	240 V~, 50 Hz (T 5.0 A H 250 V)		
Europe	230 V~, 50 Hz (T 5.0 A H 250 V)		
Japon	100 V∼, 50-60 Hz (T 10 A H 250 V)		
Consommation électrique	1000 Watts max.		
Connexions au secteur	Embase IEC standard		
Dimensions/Poids			
Dimensions (h x l x p)	660 x 380 x 395 mm	735 x 430 x 470 mm	660 x 380 x 395 mm
Poids	19 kg	23,18 kg	19 kg

behringer.com behringer.com

EUROLIVE B812NEO/B815NEO/B912NEO • pg 20

### Other important information

### **Important information**

### **Aspectos** importantes

### Informations importantes

- 1. Register online. Please register your new BEHRINGER equipment right after you purchase it by visiting behringer.com. Registering your purchase using our simple online form helps us to process your repair claims more quickly and efficiently. Also, read the terms and conditions of our warranty, if applicable.
- 2. Malfunction. Should your BEHRINGER dealer not be located in your vicinity, you may contact the BEHRINGER distributor for your country listed under "Support" at behringer.com. Should your country not be listed, please check if your problem can be dealt with by our "Online Support" which may also be found under "Support" at behringer.com. Alternatively, please submit an online warranty claim at behringer.com BEFORE returning the product.
- **3. Power Connections.** Before plugging the unit into a power socket, please make sure you are using the correct mains voltage for your particular model. Faulty fuses must be replaced with fuses of the same type and rating without exception.
- 1. Registro online. Le recomendamos que registre su nuevo aparato BEHRINGER justo después de su compra accediendo a la página web behringer.com. El registro de su compra a través de nuestro sencillo sistema online nos ayudará a resolver cualquier incidencia que se presente a la mayor brevedad posible. Además, aproveche para leer los términos y condiciones de nuestra garantía, si es aplicable en su caso.
- 2. Averías. En el caso de que no exista un distribuidor BEHRINGER en las inmediaciones, puede ponerse en contacto con el distribuidor BEHRINGER de su país, que encontrará dentro del apartado "Support" de nuestra página web behringer.com. En caso de que su país no aparezca en ese listado, acceda a la sección "Online Support" (que también encontrará dentro del apartado "Support" de nuestra página web) y compruebe si su problema aparece descrito y solucionado allí. De forma alternativa, envíenos a través de la página web una solicitud online de soporte en periodo de garantía ANTES de devolvernos el aparato.

- 3. Conexiones de corriente. Antes de enchufar este aparato a una salida de corriente, asegúrese de que dicha salida sea del voltaje adecuado para su modelo concreto. En caso de que deba sustituir un fusible quemado, deberá hacerlo por otro de idénticas especificaciones, sin excepción.
- 1. Enregistrez-vous en ligne. Prenez le temps d'enregistrer votre produit BEHRINGER aussi vite que possible sur le site Internet behringer.com. Le fait d'enregistrer le produit en ligne nous permet de gérer les réparations plus rapidement et plus efficacement. Prenez également le temps de lire les termes et conditions de notre garantie.
- 2. Dysfonctionnement. Si vous n'avez pas de revendeur BEHRINGER près de chez vous, contactez le distributeur BEHRINGER de votre pays : consultez la liste des distributeurs de votre pays dans la page "Support" de notre site Internet behringer.com. Si votre pavs n'est pas dans la liste, essayez de résoudre votre problème avec notre "aide en ligne" que vous trouverez également dans la section "Support" du site behringer.com. Vous pouvez également nous faire parvenir directement votre demande de réparation sous garantie par Internet sur le site behringer.com AVANT de nous renvoyer le produit.
- 3. Raccordement au secteur. Avant de relier cet équipement au secteur, assurez-vous que la tension secteur de votre région soit compatible avec l'appareil. Veillez à remplacer les fusibles uniquement par des modèles exactement de même taille et de même valeur électrique sans aucune exception.

# FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE INFORMATION



Responsible party name: **BEHRINGER USA, Inc.** 

Address: 18912 North Creek Parkway,

Suite 200 Bothell, WA 98011,

USA

Phone/Fax No.: **Phone:** +1 425 672 0816

Fax: +1 425 673 7647

hereby declares that the product

#### **EUROLIVE B812NEO/B815NEO/B912NEO**

complies with the FCC rules as mentioned in the following paragraph:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### Important information:

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by BEHRINGER USA can void the user's authority to use the equipment.

EN

ES

FR


behringer.com

### EDEUROLIVE B812NEO EDB815NEO B912NEO

FR





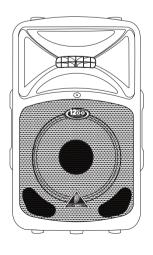

behringer.com

